

朝日産業株式会社

〒456 名古屋市熱田区一番三丁目3番1号
TEL (052) 671-5191


ピオニー電撃殺虫器

軒下吊り下げ専用

取扱説明書

型式 AS-020

保証書付

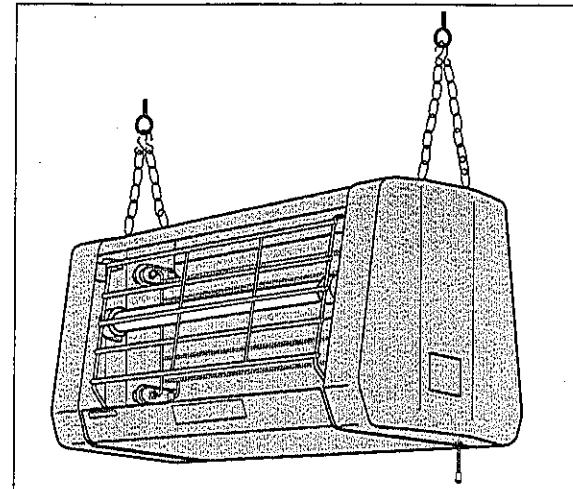

もくじ

ページ

特に注意していただきたいこと	1
各部の名称とはたらき	3
使用方法	4
お手入れのしかた	5
「故障かな?」と思ったら	8
アフターサービス	8
仕様	9
保証書	10

このたびは、ピオニー電撃殺虫器をお買
い求めいただきまして、まことにありが
とうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお
読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでもご
覧になれるところに大切に保管してくだ
さい。

朝日産業株式会社

1 特に注意していただきたいこと

安全のために必ずお守りください。

◇ご使用の前に、この「特に注意していただきたいこと」をよくお読みの上、正しくお使いください。

◇ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容



誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を表しています。

● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合はアースを確実に取つけてください)を表しています。

◇お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

⚠ 警告

- 金属棒やカーボン製のつりざお等で電撃格子に触れないでください。触れますと感電します。
- 殺虫剤など可燃性スプレーの噴霧はしないでください。引火・爆発の危険があります。
- 直接水をかけての清掃はしないでください。電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因となります。
- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電することができます。
- 火のついたローソク、蚊とり線香、たばこ、ストーブなどの火気、また揮発性の引火物を近づけないでください。変形や火災の恐れがあります。

1 特に注意していただきたいこと(つづき)




・分解・修理・改造は絶対にしないでください。



感電・火災・けがの原因になります。

○故障と思われたときは、販売店にご連絡ください。


・電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふいてください。火災の原因になります。




・周囲温度が45℃以上になる所でのご使用はしないでください。電気部品の絶縁が悪くなり感電・火災の原因になります。




・本器にぶら下がったり、強くゆすらないでください。落下してけがの原因になります。



・電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端のプラグを持って引き抜いてください。コードを持って抜くと、感電・ショート・発火の原因になります。



・電源は100V専用コンセントを使用してください。100V以外では、感電・発火の原因になります。



・虫受け皿をはずすときは、必ず虫受け皿をささせて、レバーを操作してください。落下して、けがの原因になります。




・捕虫ランプを交換する際は、十分に冷めたことを確認してから行ってください。



電源を切ってもしばらくは熱いためやけどの原因になります。

・長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電・発火の原因になります。



2 各部の名称とはたらき

付属品

アイボルト

クサリ

捕虫ランプ

- 虫の好む光を出して虫を寄せつけます。
(形式: FL-20SBL)

電撃格子

- 約7000Vの高電圧で虫を電撃します。

定格銘板

グロースタータ

- 捕虫ランプを点灯させます。
(形式: FG-1E)

赤色ランプ

- 電撃格子に高電圧がかかっているとき、点灯します。

警告シール

- 安全にご使用いただくための注意内容を表示しています。

アース線

電源コード

電源プラグ

サイドカバー

ヒューズホルダー
•容量: 5A

虫受け皿

脱着レバー

保護格子

- 誤って電撃格子に触れないためのもので、押したりしますと自動的に電撃格子への高電圧をしや断します。
- 1回引くと捕虫ランプが点灯し、電撃格子に高電圧がかかります。
- 再度引くと捕虫ランプが消灯し、電撃格子の高電圧をしや断します。

虫受け皿

- 感電死した虫を受ける皿。はずして清掃ができます。

警告シール

△ 警告



- 電撃格子には絶対にさわらないでください。電撃格子に触ると感電します。
- カバーは絶対にはささないでください。内部をさわると感電する恐れがあります。

△ 注意



- お手入れ及びランプを交換する場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電することがあります。

3 使用方法


◇スイッチの引きひもを1回引く。

捕虫ランプが点灯し電撃格子に高電圧がかかります。

- スイッチは引くごとに通電・しゃ断を繰りかえします。「カチッ」と音がするところまで引いてください。

お願い

- スイッチが「カチッ」と音がした後、さらに引き続けないでください。
引きひもが切れたり、スイッチ故障の原因となります。

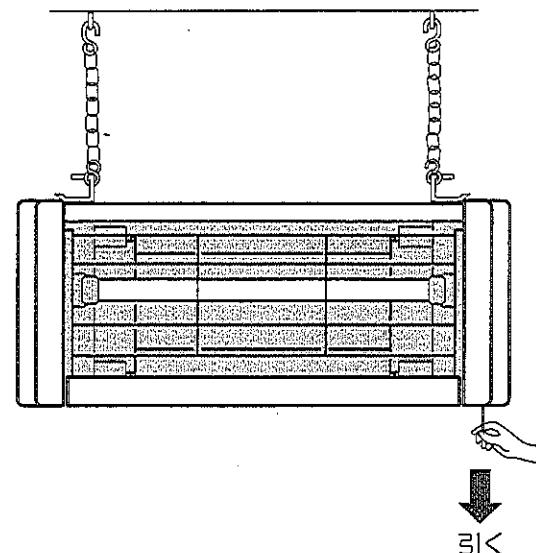

- 捕虫ランプの誘引効果で虫を集めます。
- 虫が高電圧のかかった電撃格子に触ると、電撃効果で感電死します。
- 感電死した虫を虫受け皿に受けます。

注意

- 電撃時に近くの無線機器に雜音が入ることがあります。

◇ご使用をやめる場合は、スイッチの引きひもを再度引いてください。

捕虫ランプが消灯し、電撃格子の高電圧をしや断します。

お願い

- 節電のため昼間はスイッチを「切」にしてください。
- 電撃格子はいつも清潔にしてください。汚れたままにしておきますと、故障の原因となります。
- 捕虫ランプが汚れている場合はよく清掃してください。汚れたままにしておきますと、虫の寄りつきが悪くなります。
- 捕虫ランプの両端が黒くなっていたり、点灯中にちらついたりする場合は、新しいランプにお取り替えください。(ランプの形式: FL-20SBL)

清掃のしかた、ランプの交換のしかたは5~7ページを参照してください。

4 お手入れのしかた

いつまでも快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。
なお、安全にお手入れをしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

■次の点にご注意ください。



①お手入れの時には、必ず電源プラグをコンセントから抜き、捕虫ランプ及び赤色ランプの消灯を確認してください。




②洗剤や水などを直接かけないでください。電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。

③シンナー・ベンジン・みがき粉などは表面をいためますので使用しないでください。

④お手入れには中性洗剤をお使いください。

虫受け皿をはずすには


虫受け皿を下から支えながら虫受け皿の取っ手部を手のひらでおおい、サイドカバー底のレバーを矢印方向へ押すとはずれます。

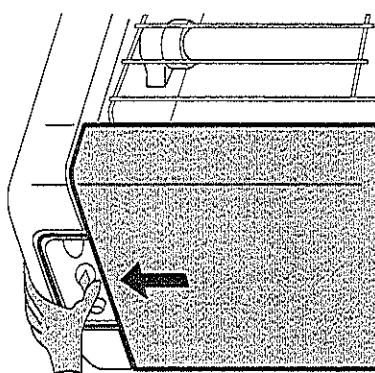

保護格子をはずすには

保護格子両端上部を指で軽く押さえ、格子受けのみぞから引っかかり部をはずします。

格子受け 保護格子

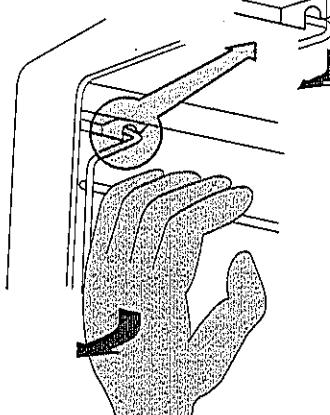


4 お手入れのしかた(つづき)


捕虫ランプの交換は

注意 電源を切ってもしばらくはランプは熱いため冷えたことを確認してから取りはずしてください。

①左右のソケットのキャップをゆるめランプの電極部が見えるところまでずらします。

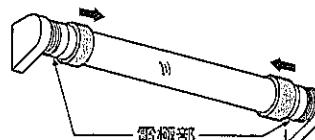


②捕虫ランプを手で持ち、左右どちらかの方向へ押し込み、ソケットからはずします。

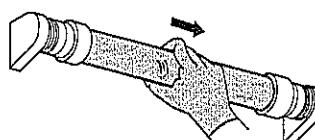

③ソケットのキャップ及びパッキンをはずします。



④取りつけは逆の手順で行います。

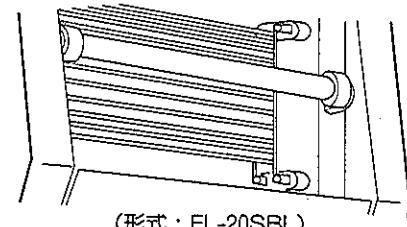

捕虫ランプの清掃は

捕虫ランプの汚れを落とす場合は、やわらかい乾いた布でふいて汚れを落としてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、よくしぼってからふいてください。


注意

- 電極部がぬれた場合は乾いた布でふきとり十分乾いてから差し込んでください。ぬれたまま差し込みますと感電・漏電などの原因になります。




虫受け皿の清掃は

通常はたまつた虫を捨てるだけで十分ですが、汚れがひどい場合はスポンジなどに中性洗剤をつけて洗い、水気が残らないようきれいにふき取ってください。

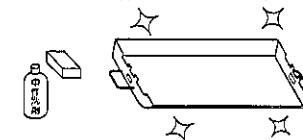

電撃格子の清掃は


電撃格子が汚れると殺虫能力が低下します。
ブラシで汚れを落としてください。

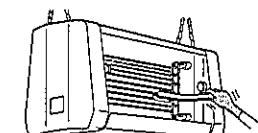


4 お手入れのしかた(つづき)

グロースタータの交換は


①キャップをはずします。

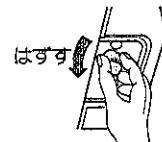


③新しいグロースタータを取りつけます。
(形式: FG-1 E)



②グロースタータをはずします。

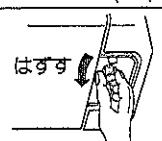

④キャップを取りつけます。




保護格子・虫受け皿の取りつけは


お手入れが終わったら保護格子・虫受け皿は必ず元通りに取りつけてください。

・保護格子の取りつけ

①保護格子下部をみぞに入れる。

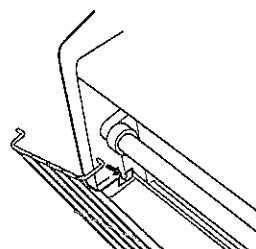


②保護格子上部両端を軽くおさえ、格子受けのみぞに入れる。

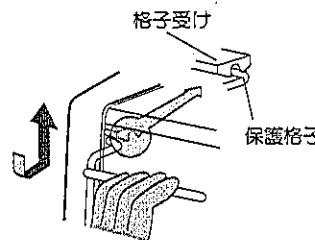


・虫受け皿の取りつけ

①虫受け皿端面の角穴を本体の引っかけ金具に差し込む。

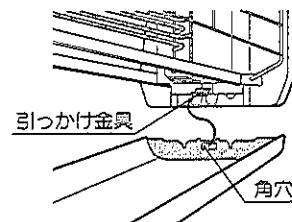

②反対側を持ち上げ「カチッ」と音がするまで押し込む。

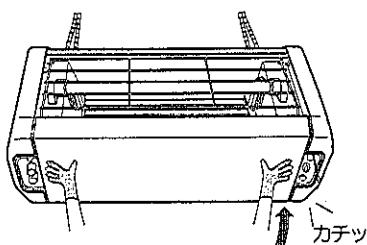

注意

•虫受け皿は確実に取りつけてください。取りつけが不完全な場合、落下などによりけがの原因となります。

5 「故障かな?」と思ったら

修理、サービスをお申しつけになる前に、次のことをお調べください。

状況	点検してください	処置
スイッチを入れても 捕虫ランプがつかない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが抜けていませんか？ ブレーカーが切れていませんか？ 停電ではありませんか？ 捕虫ランプの電極部が黒くなっていますか？ スイッチを入れたときグロースタータが点滅しますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> 差し込む。 ブレーカーを入れる。 回復を待つ。 交換する。 交換する。
スイッチを入れても赤色ランプがつかない。 (高電圧が出ない)	<ul style="list-style-type: none"> 保護格子は確実に装着されていますか？ 虫受け皿は確実に装着されていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> 確実に取りつけてください。(7ページの保護格子・虫受け皿の取りつけはをご覧ください。)

以上のことをお調べになり、それでも奥合の悪いときは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

6 アフターサービス

電撃殺虫器のアフターサービスはお買い求めの販売店へお申しつけください。

1. 保証書 (取扱説明書の10ページが保証書になっております。)

• 保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 お買い上げの日から1年間です。

• 保証書を紛失されると無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

• 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い求め先がさせていただきます。

• 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。

修理により使用できる製品については、ご要望により有料で修理させていただきます。

◇アフターサービスをお申しつけの際は次のことをお知らせください。

(1) 製品名: 電撃殺虫器

(4) ご住所、ご氏名、電話番号、道順

(2) 型式: AS-020

(5) 訪問ご希望日

(3) 故障又は異常の内容(できるだけ詳しく)

電撃殺虫器保証書

愛情点検	長年ご使用の電撃殺虫器の点検を!	
	このような 症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コード、プラグが異常に熱い。 ● 電源コードに深い傷や変形がある。 ● 煙け臭いにおいがある。 ● 電撃殺虫器にさわるとびりびり電気を感じる。 ● その他の異常や故障がある。
	故障や事故防止のため、 コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検、修理をご相談ください。 費用など詳しいことは販売店にご相談ください。	

補修用性能部品の最低保有期間について

- 電撃殺虫器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要なものです。

仕様

型 式	AS-020
電源電圧	AC100V 50/60Hz
高圧トランス	AC6600/7200V 19/16mA
消費電力	65/50W
製品重量	16 kg
外形寸法	(H)323×(D)303×(W)800 (mm)
捕虫ランプの形式	FL-20SBL 2ヶ
グロースタータ	FG-1E 2ヶ

型式・AS-020

保証期間		1年間	お買上げ日	年月日
★お客様	ご住所	〒		
お名前	様 TEL ()			
★販売店	住 所	TEL ()		
◎ または サイン				

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。本査は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

記

本書は、本査記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- 1.お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼の上、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理をさせていただきます。
- 2.なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店にご相談ください。
- 3.つぎのような場合には保証期間内でも無料修理になります。
 - (1)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2)お買上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - (3)火災、塗害、ガス密、地震、風水害、落雷、営業電圧およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - (4)本書のご提示がない場合。
 - (5)本書にお客様名、お買上げ日、販売店名のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (6)車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 5.ご返送の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 6.ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、弊社(表裏紙参照)にご相談ください。

お客様へ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間などについて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。なお、ご不明の場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

修理記録	年月日	修理内容	担当者