



## Zシーラー 取扱説明書

### Z-201 Z-301 型

この度はZシーラーをお買い上げいただきまして有難うございます。この取扱説明書はご使用になる前によくお読みいただき、適切な使用方法にてご使用願います。またお読みになった後は、必要な時にお読みになれるように大切に保管してください。

#### 付属品

- ・ヒーター線 5mm 1本
- ・2mm 2本
- ・テフロンテープ 1枚

#### ご使用方法

1. 電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。
2. 使用するフィルム（袋）の材質や厚さ等により、タイマーのツマミで最適な加熱時間に調整してください。標準は3～6位です。
3. フィルム（袋）のシールする辺をテフロンテープの上に乗せてください。
4. フィルム（袋）を持ったままテーブルを押し下げるとシールバーが降り、加熱ランプが点灯し加熱を始めます。
5. 加熱ランプが消えてから3～5秒のちにテーブルを上げてください。

#### ご使用上の注意

1. お使いにならない際は、コンセントから電源コードのプラグを抜いてください。
2. ヒーター部は加熱が終了しても、しばらくは温度が高いため、触れないでください。火傷する場合があります。
3. 本体に水をかけたり、濡れた手で電源コードをコンセントに抜き差ししないでください。
4. 加熱時間はヒーターやテフロンテープの寿命のために、できるだけ短くしてご使用ください。
5. 加熱ランプが消えてから3～5秒のちにテーブルを上げてください。
6. 絶対に本体を分解したり、改造しないでください。
7. シールゴム、テフロンテープ、ヒーター線の取り替え以外の修理につきましては販売店にお申しつけください。

#### お手入れの方法

テフロンテープ、ヒーターの取り替え

1. 作業の前に必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
2. a) ヒーター、テフロンテープ（上）の取替え
  - ① ヒーターカバー（左右）の取付ネジを取りはずして、ヒーターカバーをはずします。
  - ② テフロンテープをはがします。
  - ③ ヒーターホルダーの止めネジをはずし、ヒーターを取りはずします。

- ④ 新しいヒーターをヒーターホルダーに取付て、ネジをしっかりと締め付けます。  
※ヒーター線とヒーターホルダーの間にワッシャをかませてください。(図. bを参照ください)
- ⑤ テフロンテープをヒーターの上にはりつけます。この際にテフロンがしわにならないようにしてください。
- ⑥ ヒーターカバー（左右）を取付けネジで締め付けます。(図. aを参照ください)
3. テフロンテープ（下）が破れている場合は、新しいテフロンテープと交換してください。



図. a

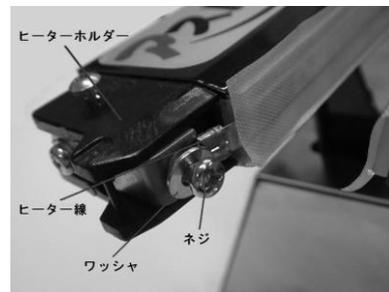


図. b

## 故障の発見と処理法

故障状況	故障箇所と原因	処理法
テーブルを押しても加熱ランプがつかない。 シールもしない。	電源コードの不良 マイクロスイッチの不良	修理を依頼してください
加熱ランプは点灯するがシールができない。 ヒーターに熱がこない	ヒーター線の断線 ヒーター電極端子の接触不良 リード線の不良	ヒーター線交換 電極端子を磨く 修理を依頼してください
シールはできるが加熱ランプは点灯しない	加熱ランプの不良	修理を依頼してください
シールが片側しかできない ヒーターがよく切れる	シールゴム変形 加熱時間が長すぎて温度が高すぎる テフロンテープ（下）が破れて漏電している。	シールゴムの交換 タイマーを調整する テフロンテープ（下）の交換 ヒーター線の引張調整
ヒーターが変形する シールが綺麗にできない	ヒーターホルダーの引張り不具 テフロンテープの破損 シールゴム変形 加熱時間の不適合 冷却時間が短い	シールゴムの交換 テフロンテープの交換 シールゴムの交換 タイマーの調整 加熱ランプが消えた後3～5秒待つ



中部総業株式会社

名古屋市熱田区一番 3-3-1

TEL 052-671-6999 FAX 052-671-6999