

アスナルポリラッパ 部品交換方法

1. カッター刃交換方法 p.1-
2. 熱板交換方法 p.3-
3. 電源スイッチ交換方法 p.5-
4. 電源コード交換方法 p.7-
5. 基板交換方法 p.10-


1. アスパール 45PN 用 カッター刃交換方法

！注意：必ず電源スイッチを切り、電源コードを抜いてから作業してください。


① 両側面のネジ(3カ所×2面)を外します。




② 前面部分を本体から取り外します。

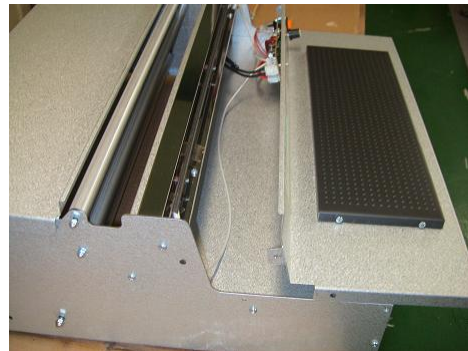

③ カッター刃 ASSY のネジ(2カ所)を取り外します。

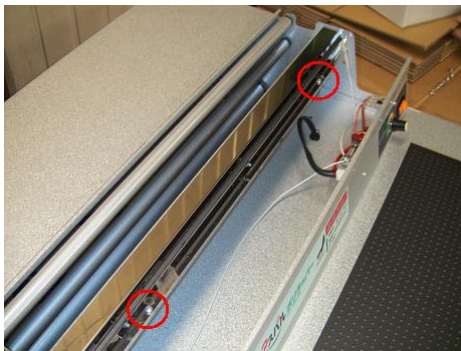

- ④ 基盤からカッター刃につながっているコネクタを抜きます。
カッター刃 ASSY が外れます。
交換後、今までの行程とは逆にネジを締めます。

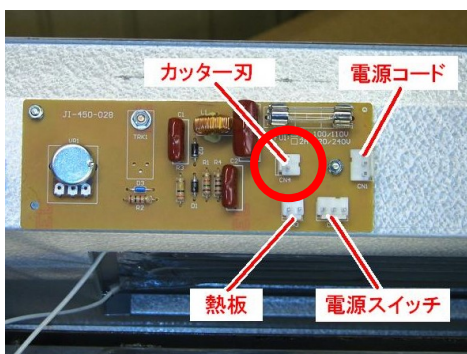

* 基板と各コネクタの差込み位置

※前面部分と本体を組み直す際に、カッター刃の両端の線を挟まないように注意してください。


2. アスパール 45PN 用 熱板交換方法

！ 注意：必ず電源スイッチを切り、電源コードを抜いてから作業してください。

① 両側面のネジ(3 カ所×2面)を外します。



② 前面部分を本体から取り外します。

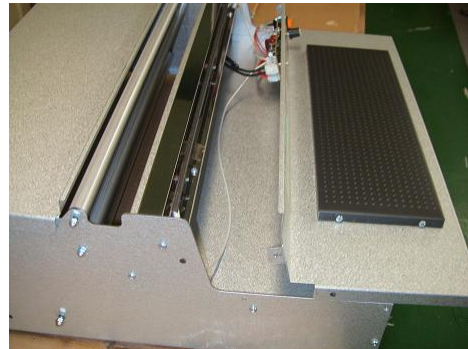

③ 熱板裏面の基盤から熱板につながっているコネクタを抜いてください。



- ④ 熱板の側面についているネジ(2か所×2面)を外します。



- ⑤ 新しい熱板に交換します。

交換後、今までの行程と逆にネジを締めていきます。



※前面部分と本体を組み直す際に、カッター刃の両端の線を挟まないように注意してください。

3. アスパール 45PN 用 電源スイッチ交換方法

！注意：必ず電源スイッチを切り、電源コードを抜いてから作業してください。


① 両側面のネジ(3 カ所×2面)を外します。




② 前面部分を本体から取り外します。



③ 前面板裏面の基盤から電源スイッチのコンネクターを抜きます。

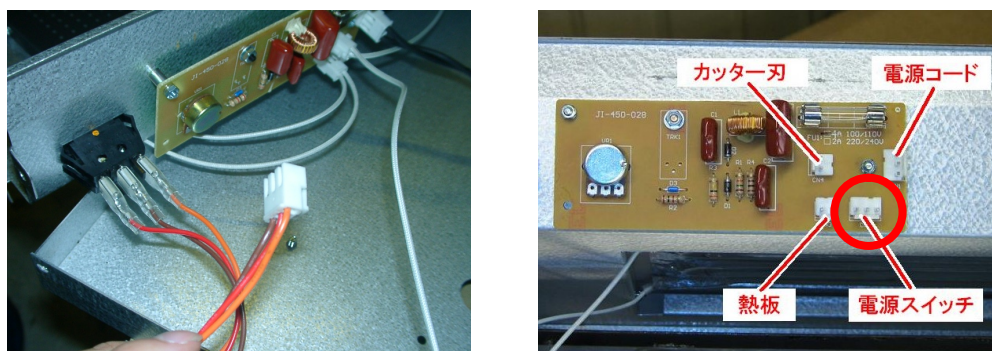

④ 電源スイッチを後ろから手前に押し出して取り外します。

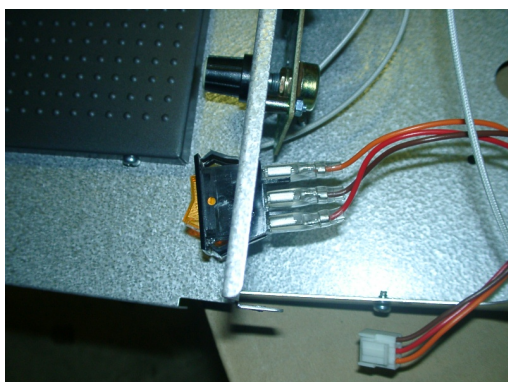

⑤ 新しい電源スイッチをはめ込み、今までの工程を逆に行います。

※前面部分と本体を組み直す際に、カッター刃の両端の線を挟まないように注意してください。


4. アスパール 45PN 用 電源コード交換方法

！注意：必ず電源スイッチを切り、電源コードを抜いてから作業してください。


① 両側面のネジ(3カ所×2面)を外します。



② 前面部分を本体から取り外します。

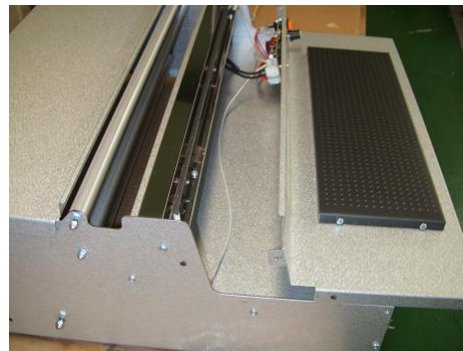

③ 前面板裏面の基盤から電源コードのコネクターを抜いてください。

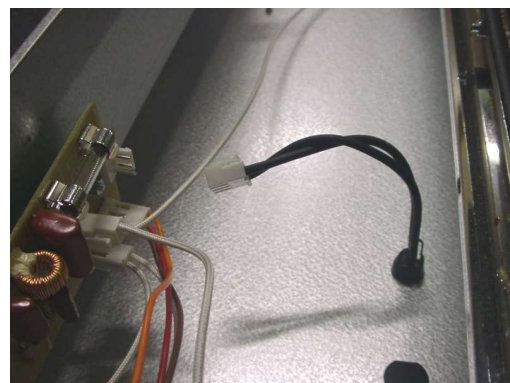


- ④ 電源コードのブッシュをラジオペンチではさみながら、穴に押しこみ、穴から取り外します。



- ⑤ 電源コードから白いコネクターを取り外します。
ボールペンの先など、細いもので押しながら引き抜きます。




- ⑥ 裏面の穴からコードを引き抜いてください。

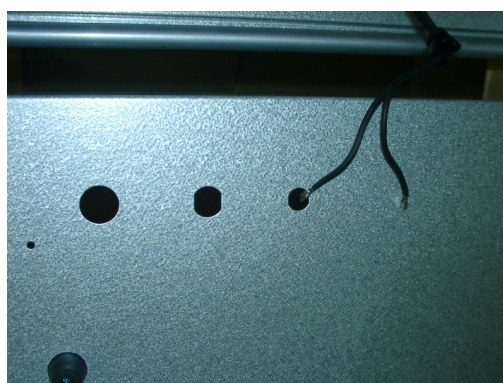

⑦ コードブッシュをラジオペンチで押さえながら取り外します。



⑧ コードの曲がりに合わせて、ブッシュをはめ込み、今までの工程を逆に行います。

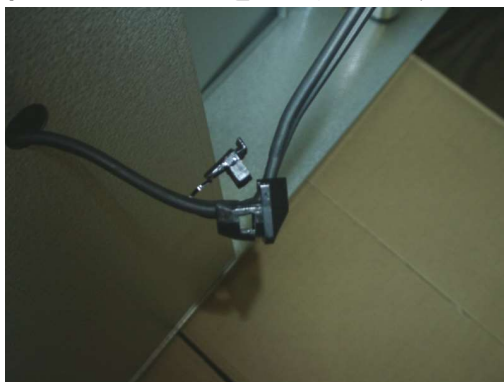

※前面部分と本体を組み直す際に、カッター刃の両端の線を挟まないように注意してください。


5. アスパール 45PN 用 基板交換方法

！注意：必ず電源スイッチを切り、電源コードを抜いてから作業してください。



① 両側面のネジ(3 カ所×2面)を外します。



② 前面部分を本体から取り外します。

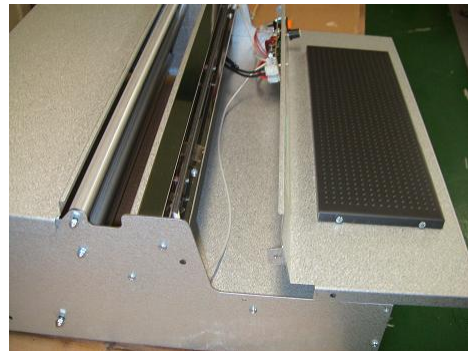

③ 基盤にささっているコネクタ4つをすべて外します。

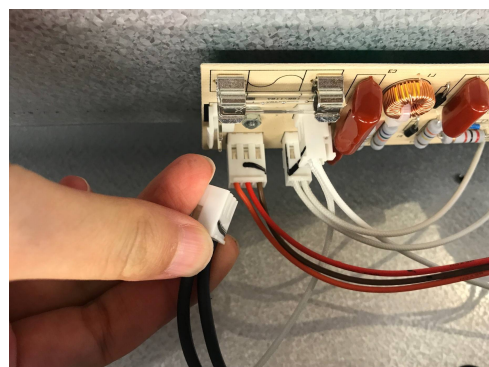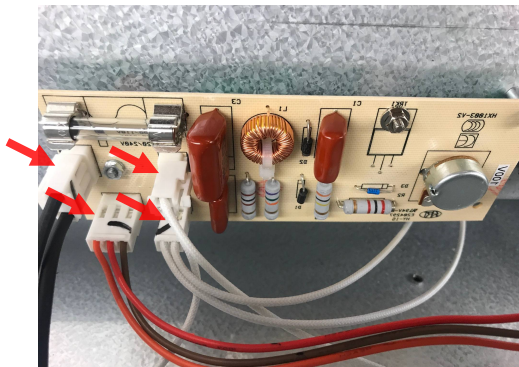


- ④ タイマースイッチのつまみを外します。
つまみは、手前に引っ張ると外れます。



- ⑤ 基盤を固定しているネジ2つを外します。
ネジは反対の基盤側を六角ナットで固定しているため、六角ナットをレンチやペンチで固定しながらプラスドライバーで外してください。



- ⑥ 新しい基盤を取り付けて、最初に取り外したコネクタを正しい位置に取り付けてください。

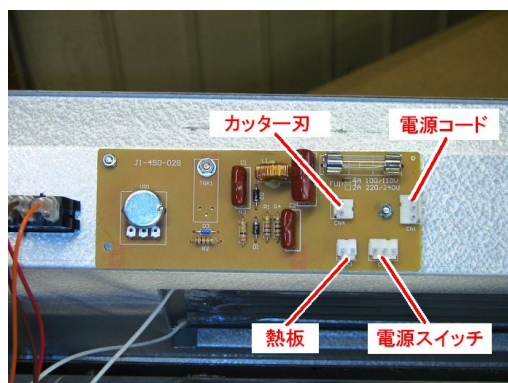

* 基板と各コネクタの差込み位置

⑦ 今までの工程を逆に行い、組み立ててください。

※前面部分と本体を組み直す際に、カッター刃の両端の線を挟まないように注意してください。

朝日産業株式会社
名古屋市熱田区四番一丁目 11-22