


包丁殺菌庫 C-15A C-10A 取り扱い説明書

このたび、「包丁殺菌庫」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用に際し、この説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

操作の手順

- ①殺菌灯器具の周波数を切り替えスイッチにて50Hz又は60Hzに切り替えてください。
- ②差込みプラグを単相100Vに接続します。
- ③包丁を収納し扉を閉めます。
- ④スイッチをON（スイッチ点灯）にすると殺菌灯が点灯し殺菌が始まります。
- ⑤のぞき窓より点灯確認を行ってください（扉が開いていると点灯しない構造になっています）
- ⑥スイッチをOFFにすると殺菌灯が消灯し殺菌を終了します。

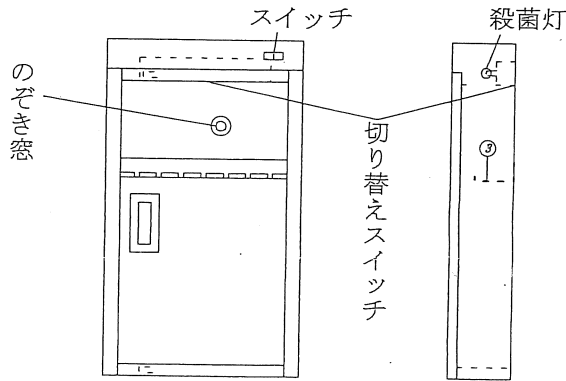

使用上の注意

- ①収納物は良く洗い拭取ってから収納してください。
(乾いた状態のほうが殺菌効果があります)
- ②塩素系の洗剤はよく洗い流してから収納してください。
(塩素成分が揮発し庫内にサビをおこすことがあります。)

保守 一ヶ月に一回は庫内を拭き掃除してください。
(水拭き又はアルコール 水洗いは厳禁です)

交換

殺菌灯の寿命は3000時間ですが、使用環境（湿度等）、点灯の繰り返しにより早く減少することがありますので一年に一回程度の定期交換をおすすめします。

警告！

- ①点灯中の殺菌灯は直接見ないでください
(目が痛くなったり結膜炎に似た症状をおこします)
- ②殺菌灯を直接、皮膚にあてないでください
(皮膚に炎症を起こす事があります)